SYLVANIA

FOYER ÉLECTRIQUE

Modèle: SGM645PT-46FBK

SYLVANIA est une marque déposée de OSRAM SYLVANIA, utilisée sous license.

IMPORTANT : LORSQUE VOUS OUVREZ LA BOÎTE, VOUS DEVEZ VÉRIFIER L'APPAREIL AFIN DE VOUS ASSURER QUE CELUI-CI N'EST PAS ENDOMMAGÉ. SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC L'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL, AINSI QUE LES DIVERSES FONCTIONS OU AVEC DES PIÈCES ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT COMPOSER LE 1-800-459-4409 (LUNDI À VENDREDI, 8H30 À 17 H, HNE) POUR DE L'ASSISTANCE.

REMARQUE : NE PAS RETOURNER L'APPAREIL EN MAGASIN AVANT D'AVOIR COMPOSÉ CE NUMÉRO SANS FRAIS. NE PAS JETER LES BOÎTES JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ COMPLÈTEMENT SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU FOYER ÉLECTRIQUE.

REMARQUE : Les ampoules peuvent s'être dévissées pendant le transport. Si l'effet de flamme est faible ou qu'il ne fonctionne pas, veuillez vérifier si l' (les) ampoule (s) est (sont) bien vissée (s) dans le culot. Consulter les directives pour le remplacement de (s) ampoule (s).

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ATTENTION :

1. Trouvez un emplacement qui sera exempt d'un ensoleillement direct pour l'installation du foyer.
2. Ne pas brancher l'appareil dans la prise de courant électrique avant d'avoir fait la lecture de toutes les directives.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREIL ÉLECTRIQUE, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES AINSI QUE DES BLESSURES CORPORELLES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DEVRAIENT ÊTRE RESPECTÉES EN INCLUANT LES POINTS SUIVANTS :

1) **Lire toutes les directives avant d'utiliser ce foyer électrique.**
2) **Ce foyer électrique devient chaud lorsqu'il est en fonction. Pour éviter les brûlures, ne pas toucher les surfaces chaudes à mains nues. Le grillage situé directement sur la façade du foyer devient chaud lorsque l'appareil de chauffage est en fonction. Maintenir les matières combustibles, telles que meuble, coussins, literie, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 3 pieds (0,9 m) de la façade de l'appareil et maintenir ceux-ci éloignés des côtés ainsi que l'arrière de l'appareil.**
3) **La prudence est de mise lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes atteintes d'un handicap ainsi que lorsque le foyer fonctionne sans aucune supervision.**
4) **Débrancher toujours le foyer lorsque vous ne l'utilisez pas.**
5) **Ne pas faire fonctionner un foyer électrique ayant un cordon d'alimentation ou une fiche de branchement endommagé et lors d'un mauvais fonctionnement de l'appareil de chauffage, s'il a été échappé ou endommagé accidentellement.**
6) **Ne pas utiliser à l'extérieur.**
7) **Ce foyer électrique n'est pas conçu pour un usage dans des salles de bain, salles de lavage et autres secteurs similaires situés à l'intérieur. Ne jamais installer l'appareil de chauffage dans un emplacement où il pourrait tomber soit dans un bain ou autre installation contenant de l'eau.**
8) **Ne pas installer le cordon d'alimentation sous une moquette. Ne pas recouvrir le cordon avec des tapis, carpettes ou autre recouvrement de plancher similaire. Installer le cordon d'alimentation loin de la zone de circulation afin de ne pas trébucher sur celui-ci.**
9) **Pour débrancher le foyer, tourner le bouton de réglage sur la position « off » (fermer) et ensuite débrancher la fiche de la prise de courant.**
10) **Brancher seulement dans des prises de courant adéquatement mises à la terre.**
11) **Ne pas insérer et ne pas obstruer les orifices de ventilation ou d'évacuation avec des éléments étrangers, car ceci pourrait causer des décharges électriques ou un incendie ou endommager l'appareil de chauffage.**
12) **Pour éviter des risques d'incendie, ne pas obstruer les prises d'air ou l'orifice d'évacuation d'aucune manière que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces modulables comme un lit, car les orifices pourraient être obstrués.**
13) **Un appareil de chauffage comporte des éléments internes à allumage par étincelles électriques qui deviennent chaudes. Ne pas utiliser dans une pièce servant à utiliser ou entreposer de l'essence, peinture ou liquides inflammables.**
14) **Utiliser seulement ce foyer selon la description de ce manuel. Tout autre usage qui n'est pas recommandé par le fabricant risquerait de causer un incendie, des décharges électriques ou des blessures corporelles.**
15) **Éviter d'utiliser une rallonge, car celle-ci pourrait surchauffer et risquerait de causer un incendie. Cependant, si vous devez utiliser une rallonge, celle-ci doit être d'un calibre minimal de 14 AWG et présenter une puissance d'au moins 1875 watts.**
16) **Avertissement : Ne pas brancher ce produit dans une prise de courant contrôlée par un interrupteur mural ou un gradateur.**
17) **Pour éviter d'endommager l'appareil et le cordon d'alimentation lors de l'entreposage ou du déplacement, conserver celui-ci dans un emplacement sans humidité et sans vibration excessive.**

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

AVERTISSEMENT : SI VOUS UTILISEZ CET APPAREIL DE CHAUFFAGE AVEC UN RÉGULATEUR THERMIQUE, UN SYSTÈME DE COMMANDE PROGRAMMÉ, UNE MINUTERIE OU AUTRE DISPOSITIF QUI MET L'APPAREIL DE CHAUFFAGE EN FONCTION AUTOMATIQUEMENT, ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER EN TOUT TEMPS L'ENSEMBLE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE FOYER COMPREND UN SYSTÈME SÉCURITAIRE DE PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE. SI LE SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE SE DÉCLENCHE, FERMER TOUS LES INTERRUPTEURS ET ATTENDRE ENVIRON PENDANT 5–10 MINUTES. CECI DEVRAIT LE RÉINITIALISER AUTOMATIQUEMENT LORSQUE L'APPAREIL EST REFROIDI.

MISE EN GARDE : SI LES PROCÉDURES ET LES TECHNIQUES NE SONT PAS ATTENTIVEMENT RESPECTÉES, CECI POURRAIT AVOIR COMME CONSÉQUENCE D'ENDOMMAGER LE PRODUIT ET DE RISQUER DE CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES À L'UTILISATEUR, DES TROUBLES DE SANTÉ OU MÊME LE DÉCÈS. CE FOYER ÉLECTRIQUE EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN COURANT DE 120 VOLTS. LE CORDON A UNE FICHE TELLE QU'ILLUSTRÉE SUR LA FIGURE A CI-DESSOUS. UN ADAPTATEUR TEL QU'ILLUSTRÉ SUR LA FIGURE C EST DISPONIBLE POUR BRANCHER UNE FICHE DE MISE À LA TERRE À TROIS BORNES À UNE PRISE DE COURANT QUI N'A QUE 2 FENTES. LA FICHE DE MISE À LA TERRE ÉCO ÉNERGÉTIQUE RELIÉE À L'ADAPTATEUR DOIT ÊTRE CONNECTÉE À UN CIRCUIT DE MISE À LA TERRE CONTINUE TELLE QU'UNE PRISE DE COURANT ADÉQUATEMENT MISE À LA TERRE. L'ADAPTATEUR NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ SI UNE PRISE DE COURANT AVEC MISE À LA TERRE COMPORTANT 3 FENTES EST DISPONIBLE. UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE DE 15 AMP EST REQUIS POUR FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE. SI LE DISJONCTEUR SE DÉCLENCHE LORSQUE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE EST UTILISÉ VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE DÉPLACER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE DANS UNE AUTRE PIÈCE OU DÉBRANCHER UN AUTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE OU ÉLECTROMÉNAGER DE CE CIRCUIT. SI VOUS AVEZ BESOIN D'UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ UTILISER UNE RALLONGE D'UNE PUISSANCE DE 1875 WATTS.

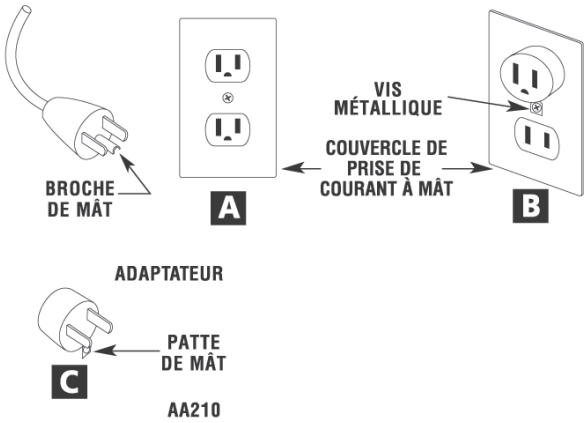

LISTE DE PIÈCES

Insertion de foyer 1
A) Panneau supérieur 1
B) Panneau central 1
C) Panneau de la base 1
D) Panneau latéral gauche 1
E) Panneau latéral droit 1
F) Panneau intérieur inférieur gauche 1
G) Panneau intérieur inférieur droit 1
H) Panneau arrière gauche 1
I) Panneau arrière droit 1
J) Tablettes 2
K) Porte droite 1
L) Porte gauche 1
M) Panneau intérieur arrière 1
N) Panneau de soutien de la base 1
O) Panneau intérieur supérieur gauche 1
P) Panneau intérieur supérieur droit 1
Q) Panneau supérieur central 1
R) Panneau arrière inférieur 1
S) Panneau arrière 1
Ta) Vis moyennes 24
Tb) Vis pour les poignées 2
Tc) Poignées de porte 2
Td) Charnières de porte 4
Te) Cheville de support pour tablette 8
U) Équerre de montage 2
V) Vis courtes KD 5
W) Vis KD 141
X) Raccords en plastique 47
Y) TROUSSE DE RÉPARATION
- Peinture de retouche de finition (bouteille) 1
- Équerres 2
- Vis pour support en L 8
- Raccord en plastique 1
- Vis KD 3
- Écrous KD 3

OUTILS NÉCESSAIRES : TOURNEVIS PHILLIPS (TÊTE CRUCIFORME)

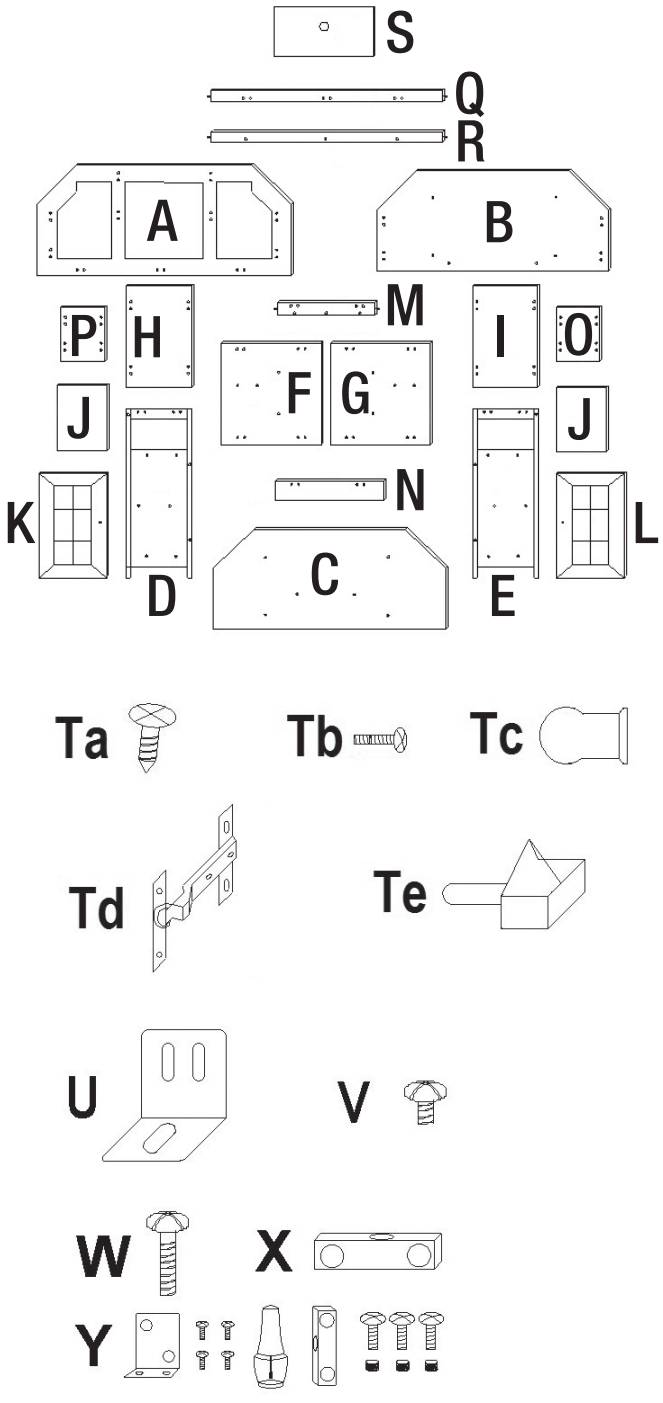

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DU MANTEAU

AVERTISSEMENT : Placer un morceau de carton ou une couverture de protection sur le plancher afin d'éviter d'égratigner la surface du manteau de foyer pendant l'assemblage.

NE PAS serrer complètement les vis KD jusqu'à ce que tous les panneaux soient assemblés.

Étape 1 : Fixer 34 raccords en plastique [X] aux panneaux B, C, D, E, F, G, H, I, M, N, O et P avec 94 vis KD [W] (2 vis KD pour chaque raccord). Assembler 8 chevilles de support pour tablette [Te] aux panneaux D, E, F et G. Voir la fig. A.

REMARQUE : Si la (les) vis KD ne peuvent pas être introduites pendant l'assemblage, dévisser un peu les 2 vis pour ajuster le raccord en plastique jusqu'à ce les panneaux et les vis peuvent s'installer adéquatement.

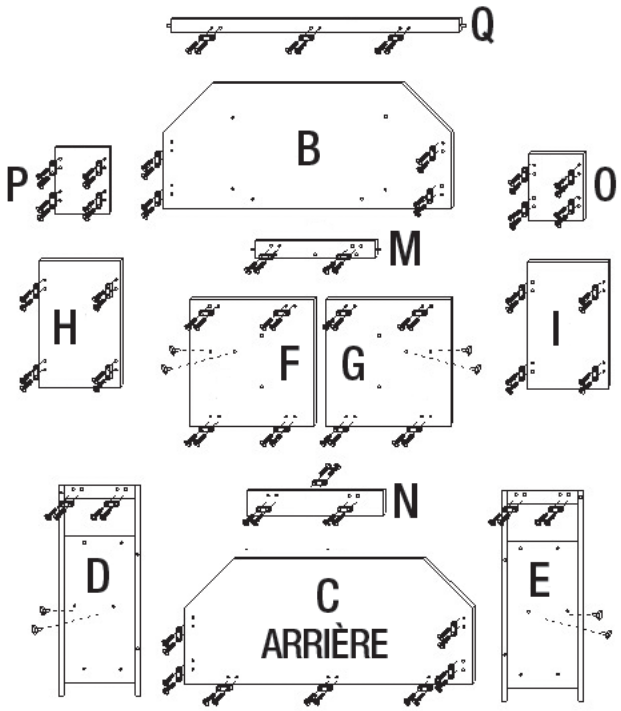

Fig. A

Étape 2 : Fixer les panneaux N et R au panneau C en utilisant 6 vis KD [W]. Voir la fig. B.

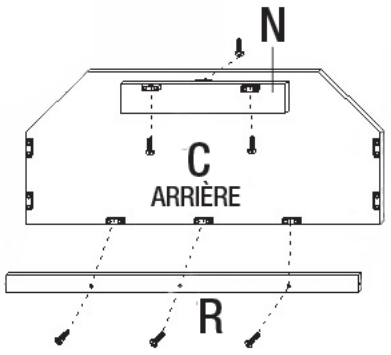

Fig. B

Étape 3 : Fixer les panneaux D et E au panneau C en utilisant 4 vis KD [W]. Voir la fig. C.

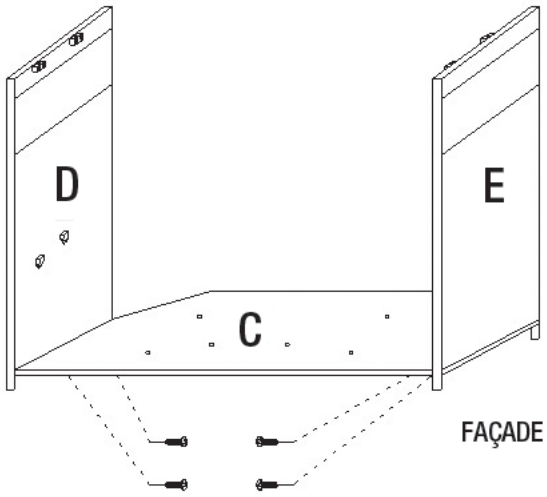

Fig. C

Étape 4 : Fixer les panneaux F et G au panneau C en utilisant 4 vis KD [W]. Voir la fig. D.

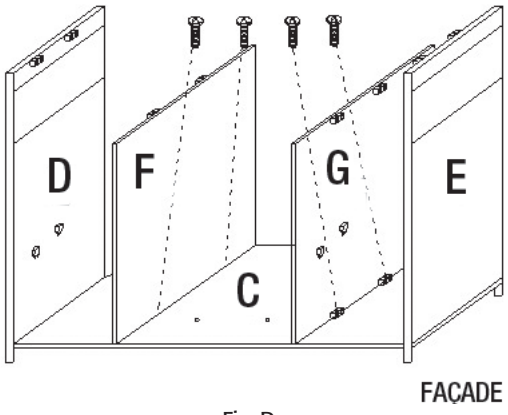

Fig. D

Étape 5 : Fixer les panneaux H et I en utilisant 8 vis KD [W]. Voir la fig. E.

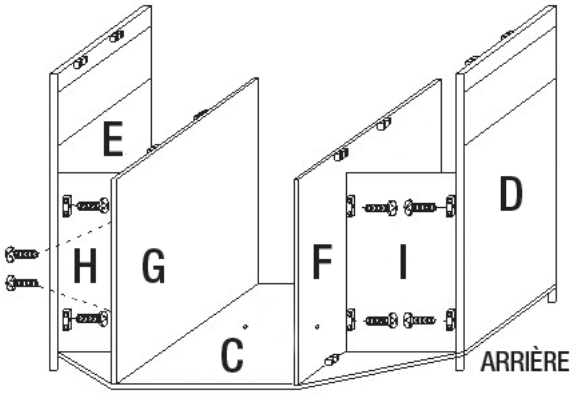

Fig. E

Étape 6 : Fixer le panneau M aux panneaux F et G. Voir la fig. F.

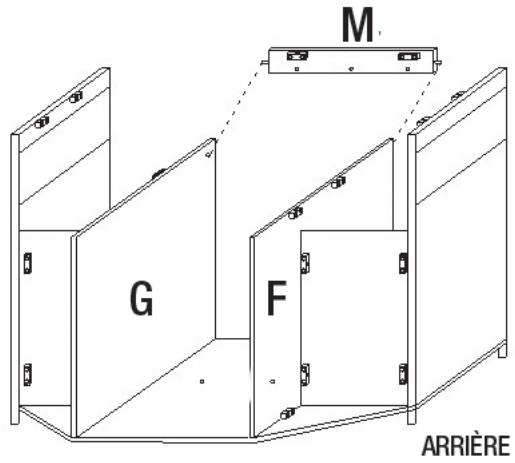

Fig. F

Étape 7 : Fixer le panneau B au meuble tel qu'illustré à la fig. G, en utilisant 10 vis KD [W].

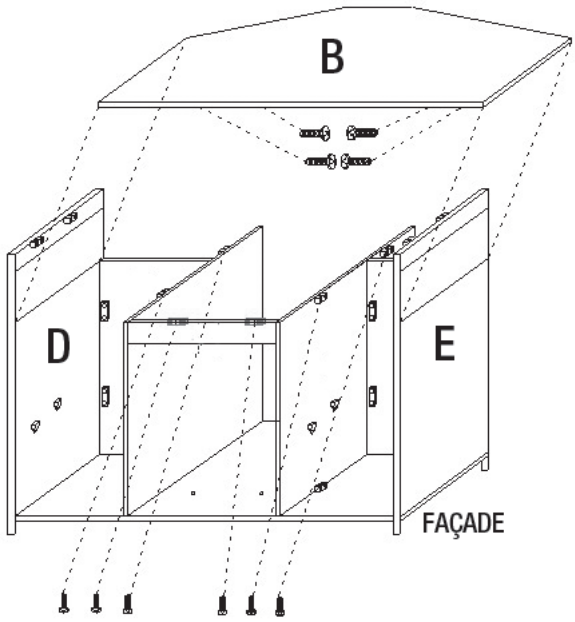

Fig. G

Étape 8 : Fixer le panneau Q tel qu'illustré à la fig. H.

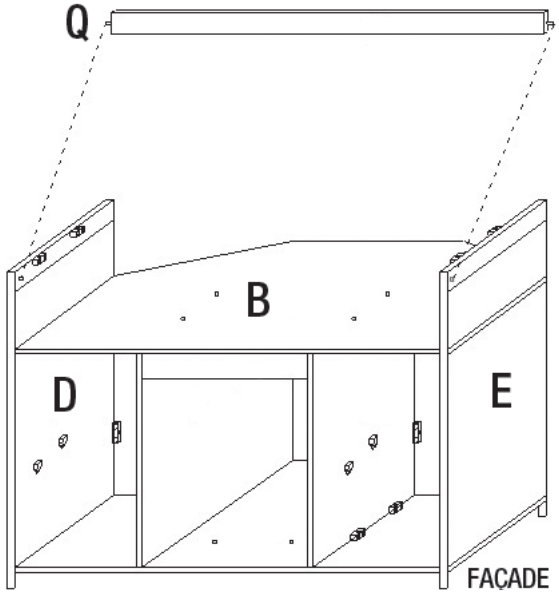

Fig. H

Étape 9 : Fixer les panneaux O et P au panneau B en utilisant 4 vis KD [W]. Voir la fig. I.

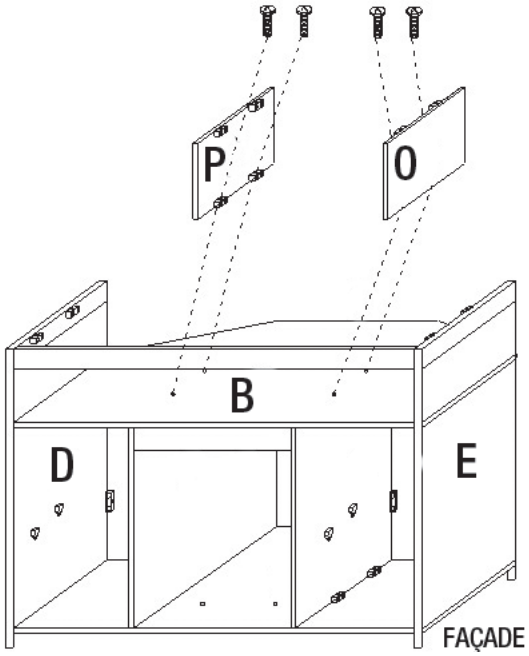

Fig. I

Étape 10 : Fixer le panneau A au meuble tel qu'illustré à la fig. J, en utilisant 11 vis KD [W].

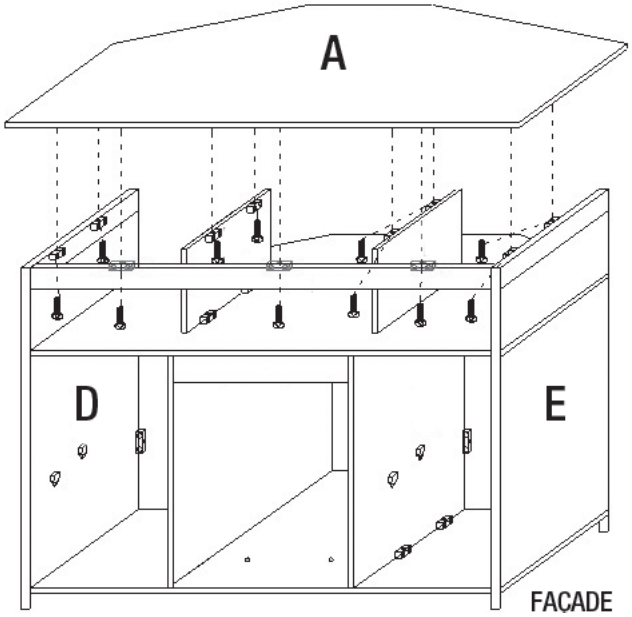

Fig. J

Étape 11 : Fixer le panneau J tel qu'illustré à la fig. K.

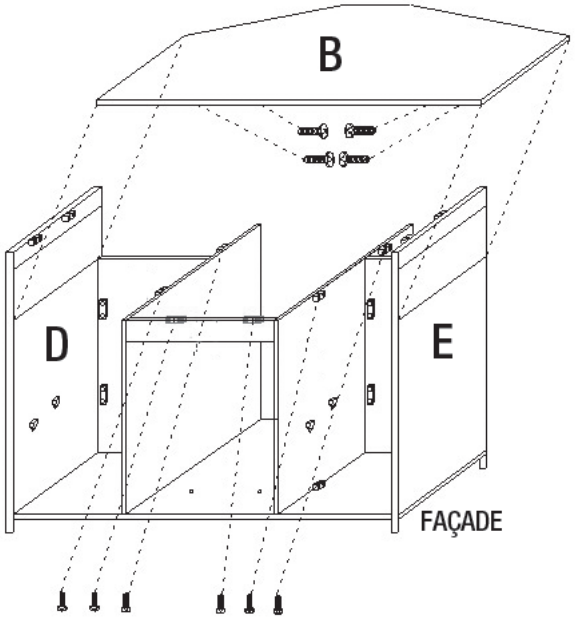

Fig. K

Étape 12 : Installer les 4 charnières de portes [Td] sur la porte gauche et celle de droite [K et L] en utilisant 8 vis moyennes [Ta]. Installer les 2 poignées de porte [Tc] à la porte gauche et celle de droite en utilisant 2 vis pour les poignées [Tb]. Voir la fig. L.

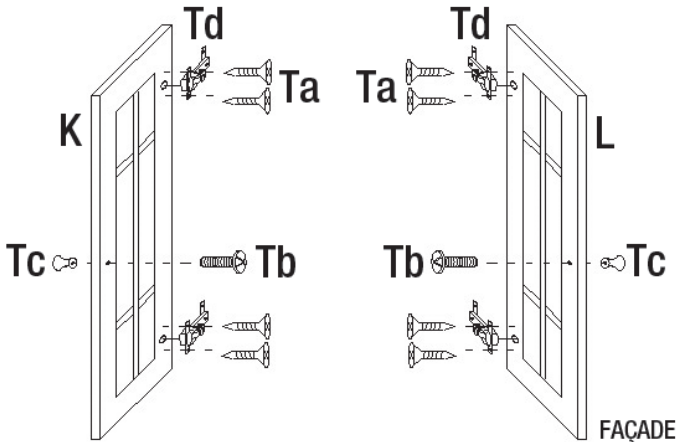

Fig. L

Étape 13 : Fixer les portes de gauche et de droite aux panneaux D et E, respectivement, à l'aide de 8 vis à cheville [Te]. Voir la fig. M.

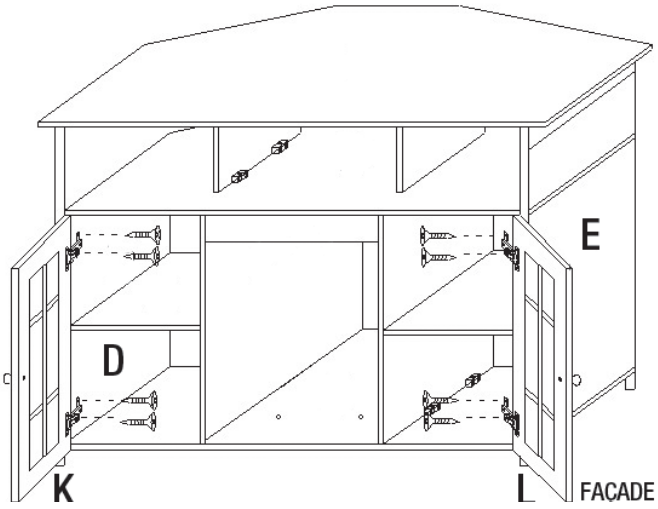

Fig. M

Étape 14 : Fixer le panneau S avec 8 vis moyennes [Ta], tel qu'illustré à la figure N.

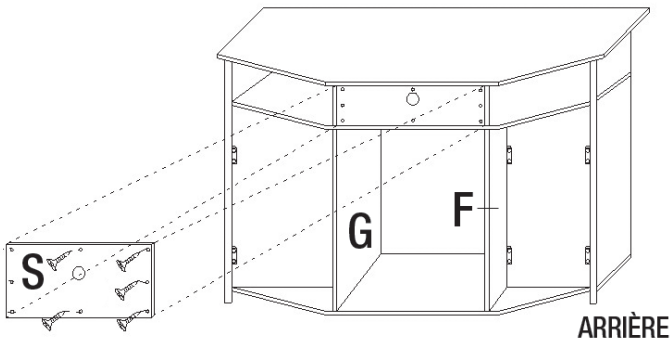

Fig. N

L'INSERTION DU FOYER

L'insertion du foyer peut être installée après que le parement a été entièrement assemblé.

ATTENTION : S'assurer que les contrôles d'insertion du foyer sont dans la position OFF et que l'unité n'est pas connectée.

Étape 15 : Placer soigneusement l'insertion dans l'ouverture de l'unité, à l'arrière du manteau. Le devant de l'insertion doit affl eurer le devant du parement. Voir la fig. O.

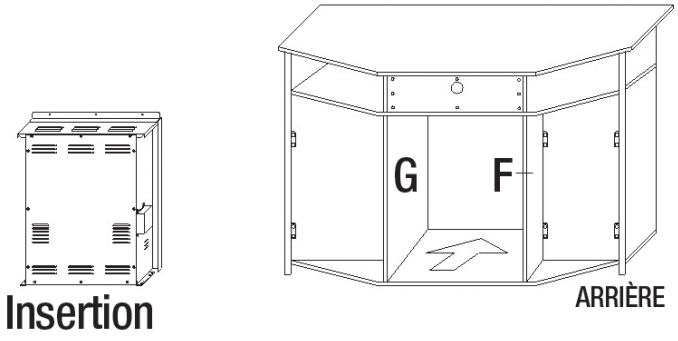

Fig. O

Étape 16: Une fois l'insertion en place, fixer 2 supports de montage en L [U] au bas du panneau de la base [C] à l'aide de 2 vis KD courtes [V] (une vis par support). Poser 3 vis KD courtes [V] sur le haut de l'insertion. Voir la fig. P.

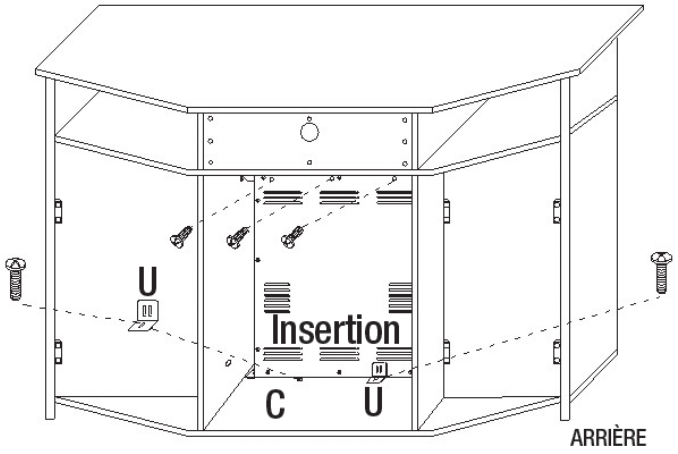

Fig. P

Étape 17: Serrez toutes les vis.

Étape 18: Déplacez l'unité montée à l'endroit souhaité. L'unité ne doit pas être placée dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. Voir la fig. Q.

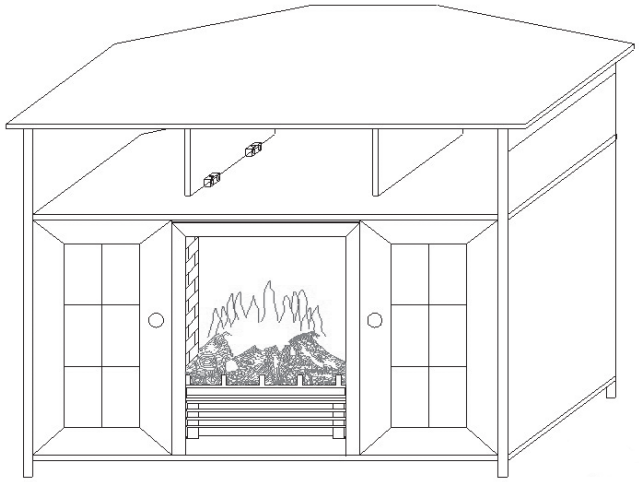

Fig. Q

OPERATION

Suite à la lecture complète des directives, vérifier si toutes les commandes sont éteintes (OFF). Brancher le foyer dans une prise de courant de 15 amp/120 volt. Si le cordon d'alimentation ne peut atteindre la prise, vous devrez utiliser une rallonge électrique d'une puissance nominale de 1875 watts. Lorsque l'insertion de foyer a été adéquatement connectée à une prise de courant avec mise à la terre, l'appareil est prêt à être utilisé.

FONCTIONNEMENT AVEC LE PANNEAU DE COMMANDE

Les commandes sont situées derrière le grillage sous le panneau de verre à l'avant du foyer et peuvent être accessibles en tirant le grillage à partir du haut vers le bas.

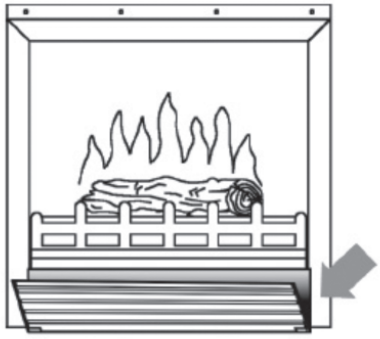

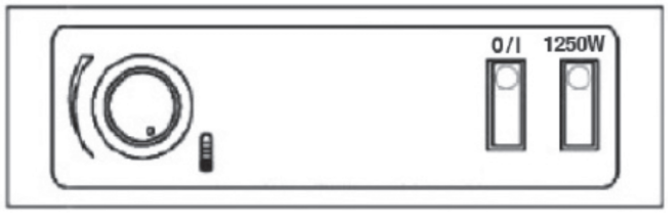

O/I : Appuyer sur cet interrupteur pour activer l'alimentation principale et l'effet de flamme. Le voyant lumineux sera activé.

1250W : Pour la fonction chaleur. Appuyer sur cet interrupteur lorsque l'interrupteur 0/I activé (ON). Le voyant lumineux s'activera.

Commande pour le degré de chaleur : Pour ajuster le degré de chaleur selon vos besoins, tournez le cadran de commande vers la droite (sens horaire) pour augmenter la température et vers la gauche (sens antihoraire) pour réduire la température. Ce cadran de commande peut seulement être utilisé lorsque l'interrupteur O/I et l'interrupteur 1250W sont tous les deux activés (ON).

Remarque : Lorsque l'interrupteur O/I est éteint, toutes les fonctions de chauffage s'arrêteront même si les autres interrupteurs sont activés (ON).

ENTRETIEN & NETTOYAGE

MISE EN GARDE : ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION ET DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER DES TÂCHES D'ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES CORPORELLES.

Les ampoules à l'intérieur de l'appareil peuvent devenir très chaudes. Veuillez attendre au moins 10 minutes après avoir éteint l'appareil pour enlever les ampoules afin d'éviter des brûlures accidentelles.

RISQUE D'INCENDIE : NE PAS UTILISER D'AMPOULE QUI EXCÈDE LA PUISSANCE EN WATTS RECOMMANDÉE.

REMPLACER LES AMPOULES

Étape 1 : Enlever les 12 vis à l'arrière du foyer et retirer le panneau arrière du foyer. Il y a 2 grandes vis et 10 vis plus courtes.

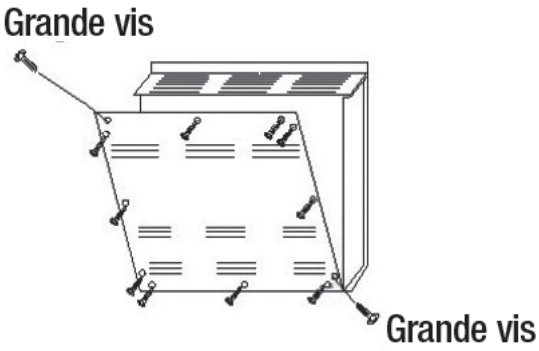

Étape 2 : Vous allez apercevoir 1 ampoule de 40W de type B-10 sous le module de buches.

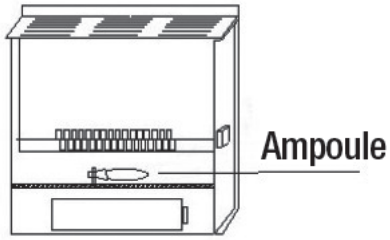

Étape 3 : Dévisser et enlever l'ampoule qui est brulée et remplacer avec une nouvelle ampoule.

Étape 4 : Remettre le panneau arrière. Visser les grandes vis dans l'orifice du coin supérieur gauche et dans l'orifice du coin inférieur droit, tel qu'illustré dans le diagramme. Visser les 10 vis plus courtes dans les orifices restants. Veillez à ce que toutes les vis soient dans le bon orifice et qu'elles soient bien vissées.

Étape 5 : Brancher l'appareil.

TROUSSE DE RÉPARATION

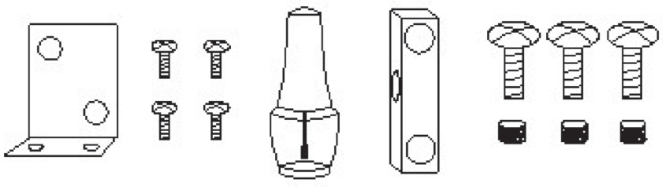

PEINTURE POUR RETOUCHE DE FINITION

Si nécessaire, appliquer la peinture directement sur le manteau du foyer. Voir la fig. A.

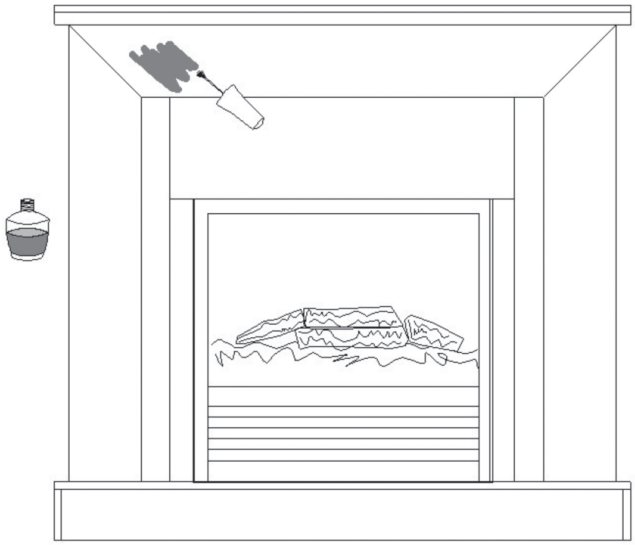

Fig. A

RÉPARATIONS

Si des problèmes surviennent avec les pièces d'origines pendant l'assemblage du manteau de foyer, tels que problèmes d'installation des panneaux avec les raccords de plastique, essayez de résoudre ce problème en utilisant une des méthodes suivantes.

Outils nécessaires : Perceuse électrique, foret de 3/4 pouces (10 mm) ou 1/16 pouces (2 mm), crayon de bois, marteau, tournevis Philips (tête cruciforme), lunettes de protection et des gants (si nécessaire).

MISE EN GARDE : LE PORT DE LUNETTE DE PROTECTION EST RECOMMANDÉ LORS DE L'UTILISATION D'UNE PERCEUSE.

OPTION 1

Utiliser les écrous KD, les vis KD et les raccords de plastique de rechange.

1. Placer le raccord en plastique sur le manteau et faire une marque pour définir les orifices à percer, tel qu'illustré à la fig. B.

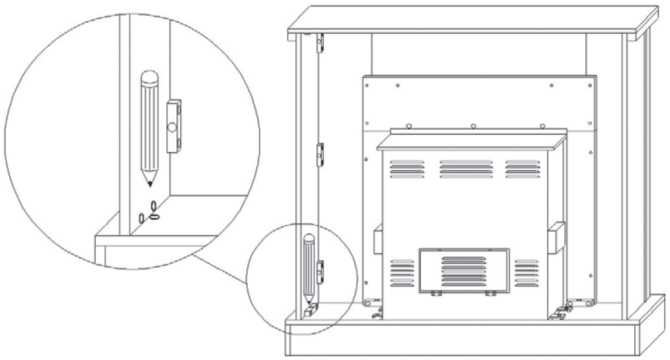

Fig. B

2. Percer des orifices d'un diamètre de 3/4 pouces (10 mm) et d'une profondeur de 3/4 pouces (10 mm) sur le manteau. Trois orifices sont nécessaires pour chaque raccord en plastique. Voir la fig. C.
3. Installer délicatement les écrous KD dans les orifices à l'aide d'un marteau, tel qu'illustré à la fig. D.
4. Fixez le raccord en plastique et maintenez-le en place avec les vis KD comme montré à la fig. E.

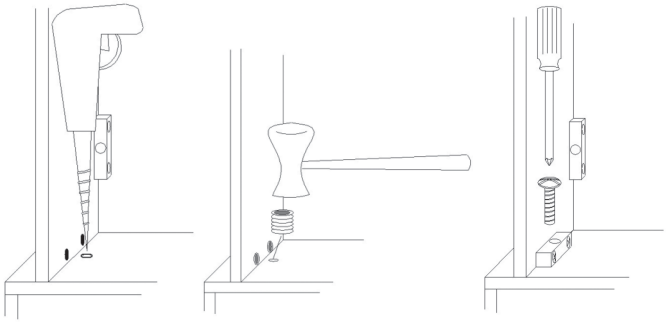

Fig. C Fig. D Fig. E

OPTION 2

Utiliser les petites équerres et les vis.

1. Placer une petite équerre sur le meuble et faire une marque pour définir les orifices à percer sur le manteau, tel qu'illustré à la fig. F.

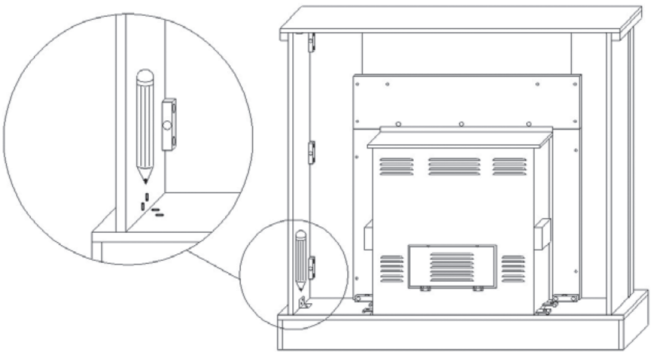

Fig. F

2. Percer les orifices d'un diamètre de 1/16 pouces (2 mm) et d'une profondeur de 5/16 pouces (8 mm) sur le manteau. Quatre orifices sont nécessaires pour chaque petite équerre. Voir la fig. G.
3. Fixer la petite équerre et visser en place à l'aide des vis, tel qu'illustré à la fig. H.

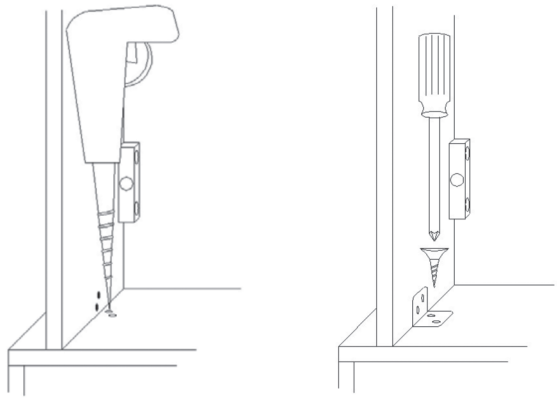

Fig. G Fig. H

NETTOYAGE

Pour nettoyer l'appareil, tournez les commandes en position hors circuit, puis débranchez-le de la source d'alimentation.

Pour nettoyer le panneau de verre, enlevez la poussière en utilisant un linge sec et propre ou enlever les marques de doigts ou autres saletés avec un linge humide et propre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur la surface en verre.

Les pièces de métal ou de métal peint doivent être nettoyées avec un linge propre et humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur ces surfaces.

WARRANTY

Chaque foyer électrique est testé avant de quitter l'usine et il est garanti pour une période d'un an. S'il arrivait que l'appareil ne fonctionne pas correctement à l'intérieur de cette période d'un an à compter de la date de son achat, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle, au 1-800-459-4409 (Lundi à Vendredi, 8h30 à 17h, HNE). Nous, nous réservons le droit de soit réparer ou remplacer l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons, port payé, l'appareil réparé ou un appareil neuf. L'unique obligation de la compagnie à ce titre est de réparer ou de remplacer l'appareil.

La présente garantie est déclarée nulle si, selon l'avis de Quality Craft, l'appareil a subi des altérations ou des détériorations, des modifications, un usage inadéquat, a été endommagé, utilisé de façon abusive ou utilisé avec une source d'alimentation inadéquate. Les ampoules et les piles de la télécommande ne sont pas couvertes par la présente garantie. Cette garantie s'applique seulement pour un usage résidentiel et ne couvre pas l'usage commercial.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut couvert par la garantie se produit, veuillez remplir un formulaire de réclamation à partir de notre site Web à www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409.

Avant d'appeler pour présenter votre réclamation, veuillez vous assurer d'avoir en main :

1. La description de le convecteur
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans un délai de six (6) mois de l'apparition du défaut. Le manque de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit d'un délai de trente jours (30) suivant la réception de la réclamation aux fins d'inspection du produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'oeuvre ou de l'enlèvement / du remplacement d'un produit déjà installé ou de transport ou de retour du produit.

Importé par

Quality Craft

Laval, Québec, Canada H7C 0A5
1-800-459-4409
www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine